
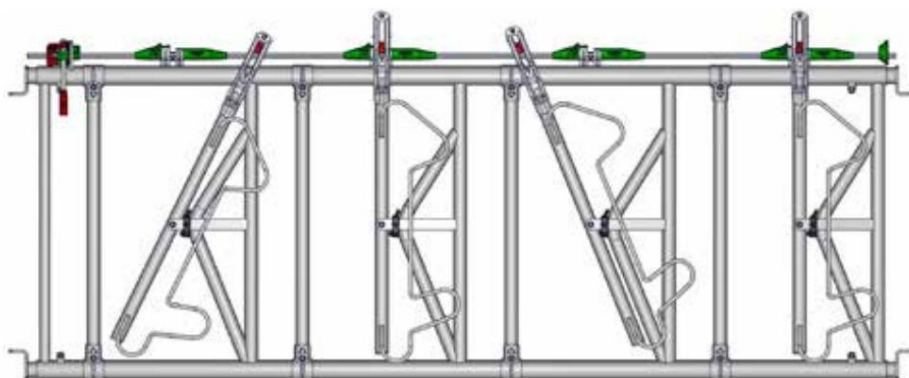


KORNADIS

SAFETY® IV (ref. SQ)

Splošni pogoji uporabe

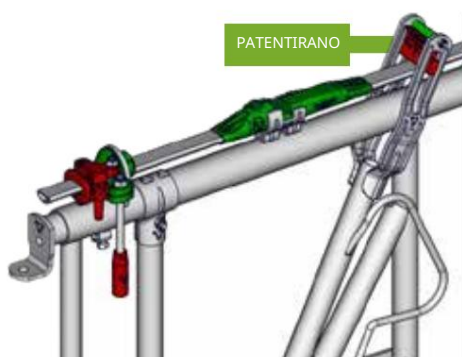


SQ0430
Cornadis SAFETY® IV
4 mesta / 3 m

OPIS

Cornadis SAFETY® je simetričen, mobilna roka je centrirana na sredini, tako da je na vhodu toliko prostora kot pri varnostnem odpiranju od spodaj

Živali vstopajo in izstopajo v zgornjem delu
Spodnji del omogoča lažje odstranjevanje živali s pomočjo vzreditelja

Ključavnica je v položaju

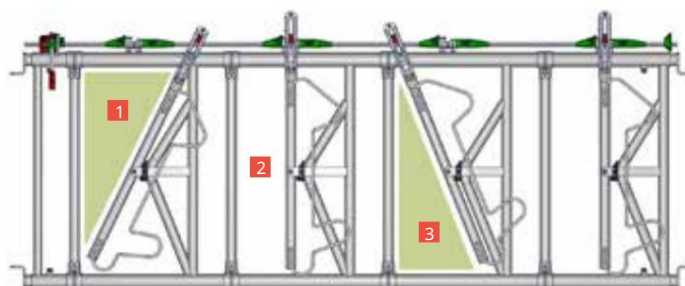


Primerno za mlečne goveda brez rogov.

Za živali od 12 mesecev do odraslosti (odvisno od modela).

Ni primerno za živali, namenjene mesu.

Zagotavlja imobilizacijo živali pri koritu, da se omeji konkurenca za hrano. Olajša razvrščanje živali. Omogoča kmetu posredovanje pri rutinski oskrbi.

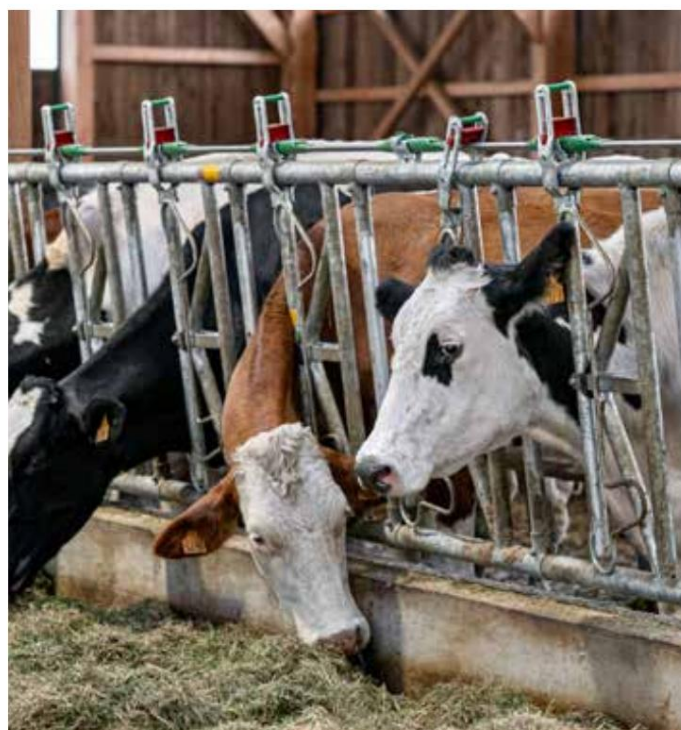


INNOVER
toujours!

NAMESTITEV

Za večje udobje in optimiziran dostop do napajanja izberite nagnjeno montažo, največ 12 cm.

Nazivne dolžine ustrezajo specifičnim osnim dimenzijam stebrov JOURDAIN s premerom 102 mm in standardnimi končnimi pokrovčki, ref. MO5050, ki so dobavljeni kot standard.

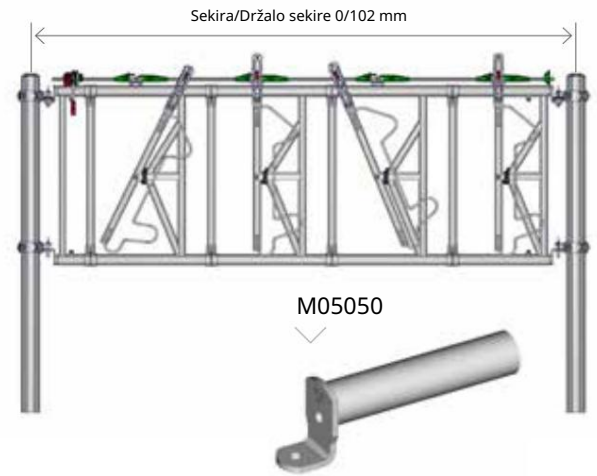




MO0260

1 Osrednja ojačitev in višina vgradnje

Okvirne ocene za
odrasle krave povprečne
velikosti

A

Odrasla krava 55/65 cm
Telica 45/55 cm

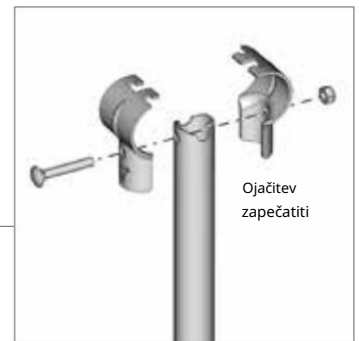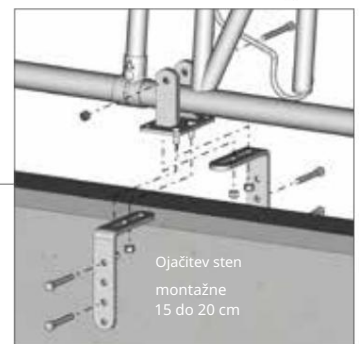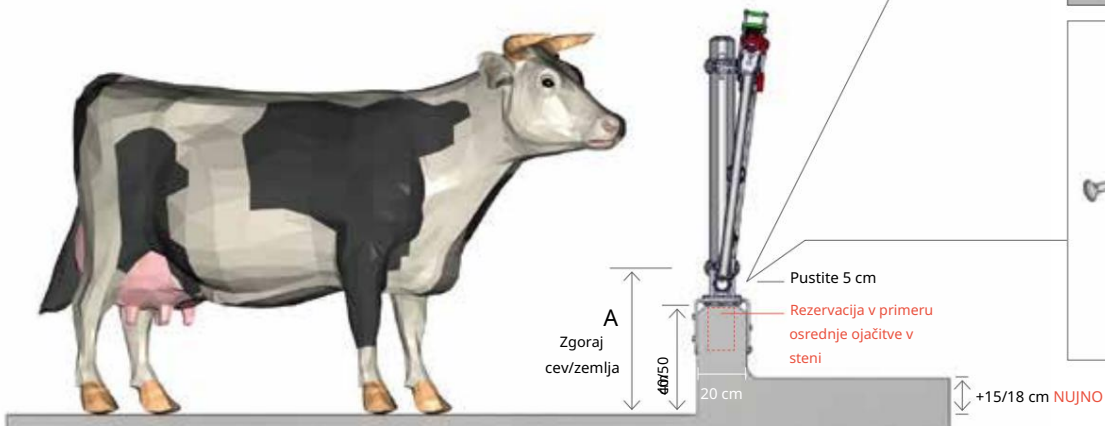

POZOR

Za ploščo Cornadis, dolžine 4 m in več, je priložena ojačitev, ki jo je treba zatesniti. Obvezno jo je treba zatesniti na os stene ali pa naročiti različico za montažno steno, ki jo je treba priviti, ref. MO0260.

Za 6 m dolgo ploščo Cornadis je priporočljivo uporabiti 2 ojačitveni elementa.





Da bi omejili korozijo, se Cornadis ne sme stikati s steno.

2 102 mm montaža na steber

S prirobnicami in nagibnimi priključki, ref. PR0298.
Pritrditev s prirobnicami omogoča nastavitev višine.

Nagibna montaža
PR0298




Po namestitvi z
orientacijo
imenovana "ovira"

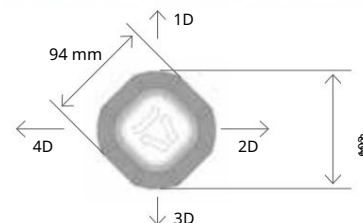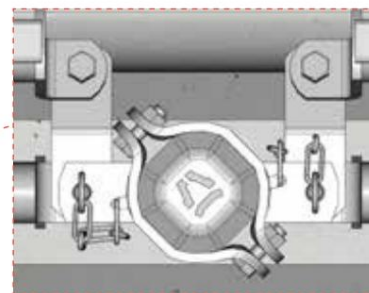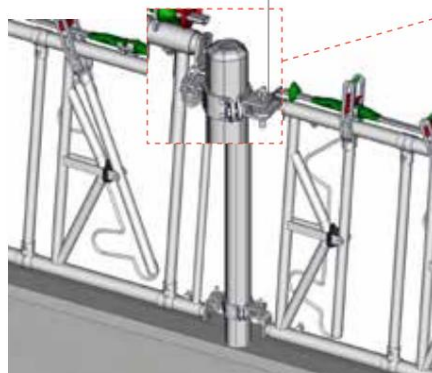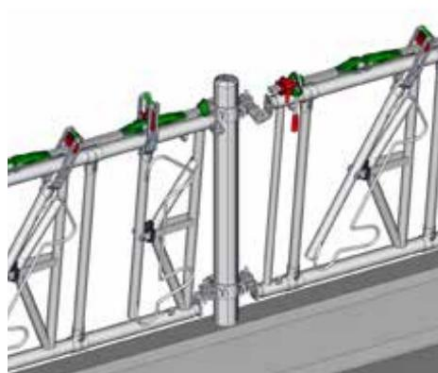


3 Montaža stebrička okvirja

Z enojnim jarmom ref. FE2102 in dvojnim jarmom ref. FE2101.

FE2101

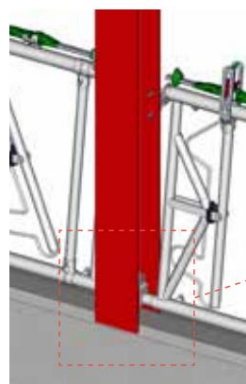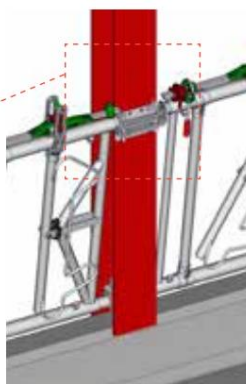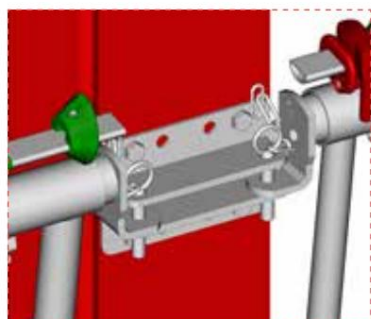

FE2102


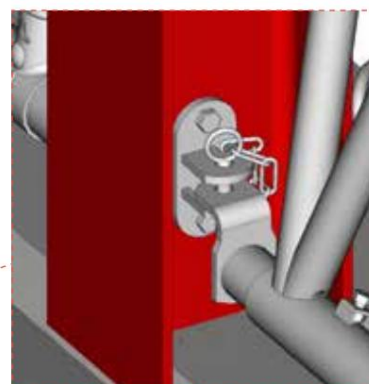


4 Sestavljanje lesenih stebrov

Z dvojnim jarmom ref. FE2101 in ravnim končnim delom v obliki črke L ref. MO5052.



Za lesene stebre največ 25 cm ne pozabite naročiti 2 ravnih končnih pokrovčkov v obliki črke L, ref. MO5052, na ploščo Cornadis. Ne pozabite na ojačitve, ki jih je treba zatesniti.

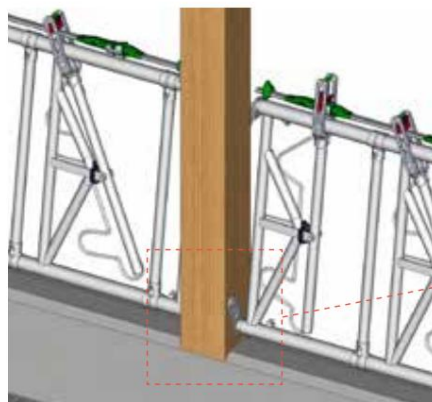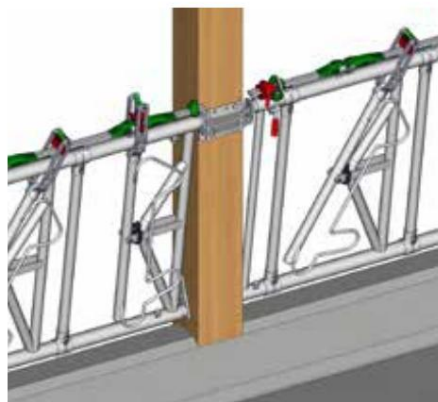

MO5052




ZBIRANJE JE PREPOVEDANO

Montaža na okvirni steber


POZOR

Gradbeni steber, katerega konci so pritrjeni neposredno na tog steber, ni prožnosti, ko živali nanj pritiskajo.

Nevarnost zloma končnih pokrovčkov in padca Cornadisa.

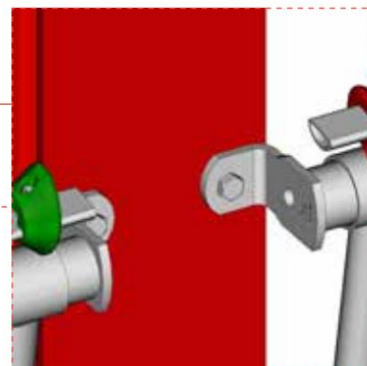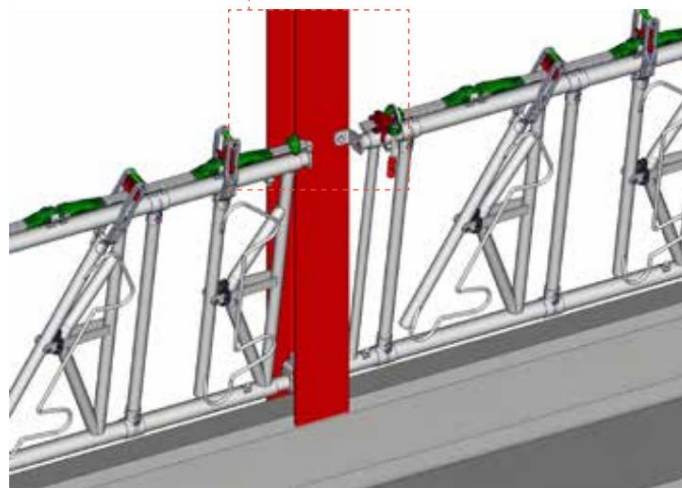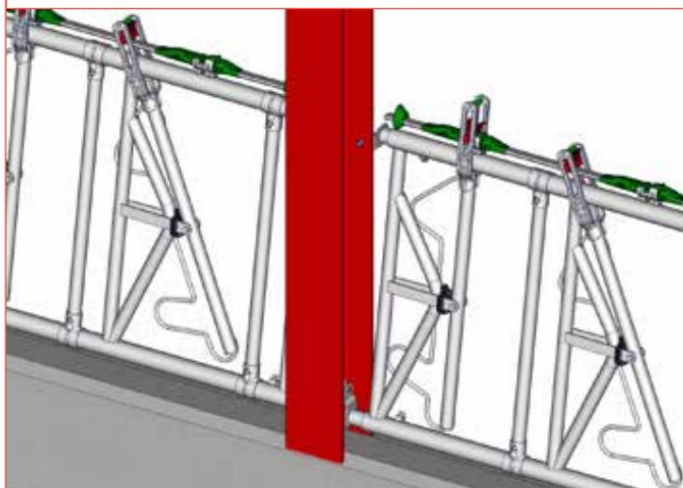

Montaža na plašč

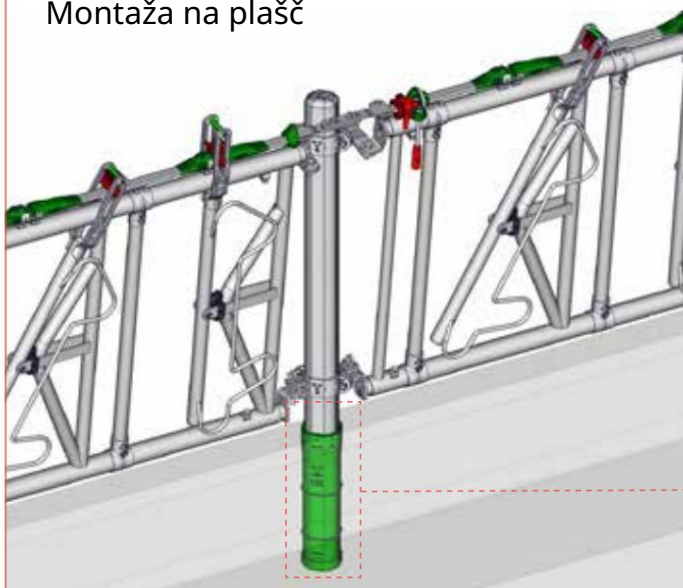

POZOR


Zaradi potiska živali ob korito ni priporočljivo nameščati demontažnega ovoja ref. TR4100 na ravni Cornadisa.

TR4100



5. Usmerjenost

Namestite uho za preprečevanje prehoda glave na stran koridorja za podajanje.

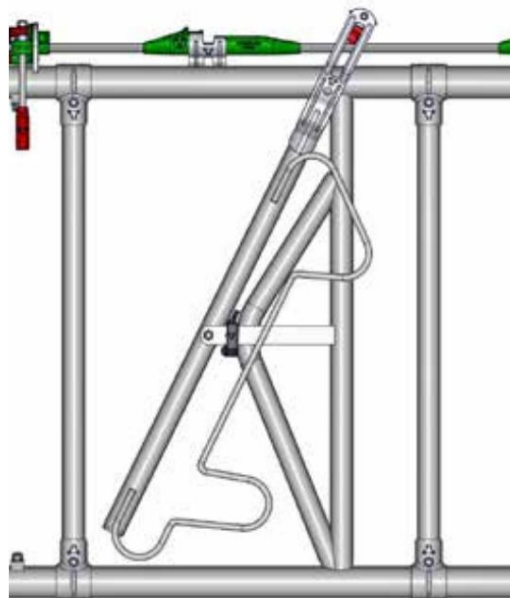



6. Priključek krmilne ročice in palice za nagnjeni Cornadis



Krmilna ročica lahko upravlja največ 5 plošč in mora biti nameščena na sredini. Uporabite možnost priključka palice, ref. TR9901.

Ne pozabite odstraniti indekserv z ročic podrejene plošče.

Za pravilno delovanje mora biti Cornadis popolnoma poravnani in ne pozabite namazati vrtljivih ležajev.

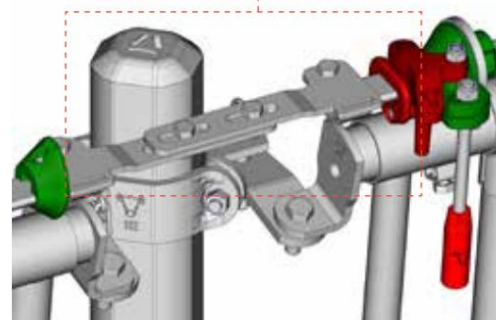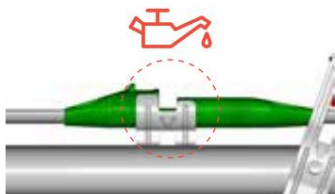

Položaj upravljalca



KONČNI POKROV ZA ZAKLEPANJE GLAVNEGA ZAVORA

Glede na stebre so na voljo različne vrste končnih pokrovčkov. Nagibni priključek, ref. PR0298, omogoča nagibanje Cornadisa za priključitev krmilnih palic in zagotavlja večje udobje ter manj napora pri potiskanju živali na vrh Cornadisa.

POZOR

Upoštevajte, da nastavljive konice ne smejo biti raztegnjene več kot 10 cm na levi strani ročice in 6,5 cm na desni.

M05050




M05054



M05052



PR0298

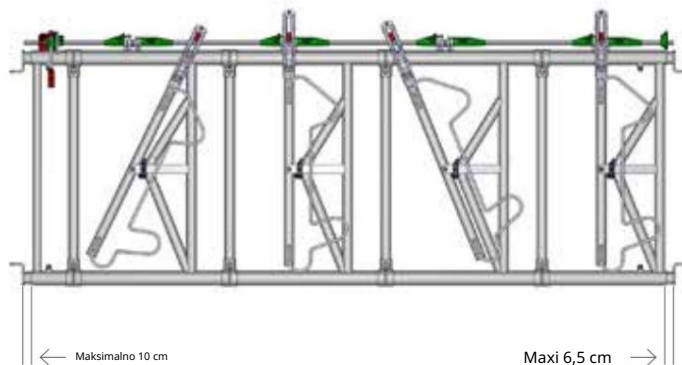

1 Modeli za pritrdjevanje estrihov Cornadis

Na voljo so različne vrste zatičev in prirobnic, odvisno od stebričkov. Multifix, ref. FE2017 in FE2015 so namenjeni za montažo na gradbene stebre tipa IPN. Na lesenih stebrih ne uporabljajte sistema FE2017 multifix. Priporočljiva je uporaba žične kletke z oznako FE2095, da se živali ne bi igrale z zatiči.

FE2014



FE2095




TR4002




POZOR

Prepričajte se, da verige sčasoma zdržijo.

FE2002

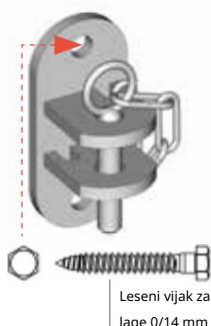

FE2101

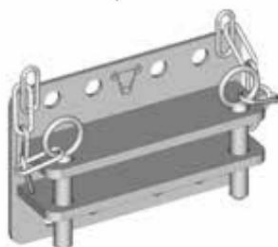

FE2017



FE2015






2 Vgradnja jaška

Pokrov jaška PR6001 se namesti namesto dveh pokrovov vrat za krmiljenje. Omogoča 30 cm prehoda in molzni kravi hranjenje.

Z odstranitvijo navpične palice in dodajanjem odpirajočih vrat, ref. BA2088, je mogoče imeti 40 cm prehoda, vendar izgubimo prostor za hranjenje molznice.

Zagotovite redno razporejene prehode, da poenostavite delo rejcev.

Ta možnost, nameščena na koncu 5-mestne 3,40 m dolge, 6-mestne 4,40 m dolge ali 8-mestne 5,40 m dolge vilice Cornadis, vam omogoča, da pokrijete razdaljo med središči stebrov 4, 5 ali 6 m.

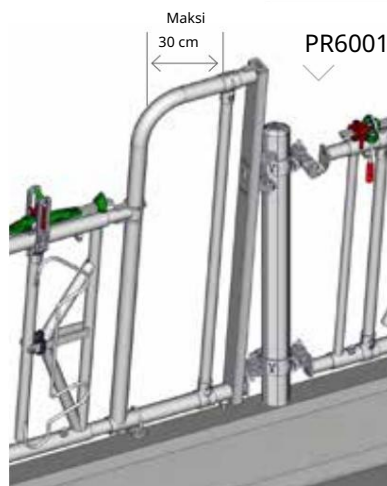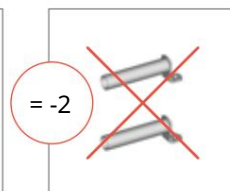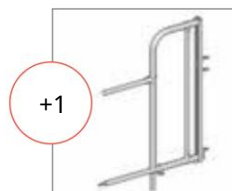

POZOR

Bistveno je pritrditi ojačitev žlindrene stene, ki je dobavljena s prehodom, kot tudi ojačitev Cornadis.




PR6001



PR6001
+ BA2088

TR9903

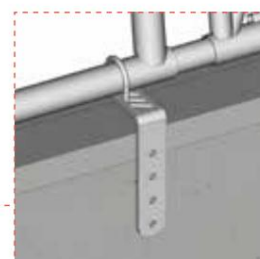


3 Namestitev podaljšanega

končnega kosa Cornadis

Podaljšana končna kapica Cornadis, ref. PR5052, je nameščena namesto dveh končnih kapic Cornadis. Omogoča vam podaljšanje plošče Cornadis za 40 cm.

POZOR


Ne pozabite dodati dodatnega merilnega traku PR5053, da se izognete nevarnemu območju. Razdalja, večja od 12 cm, predstavlja nevarnost, da se tele obesi.

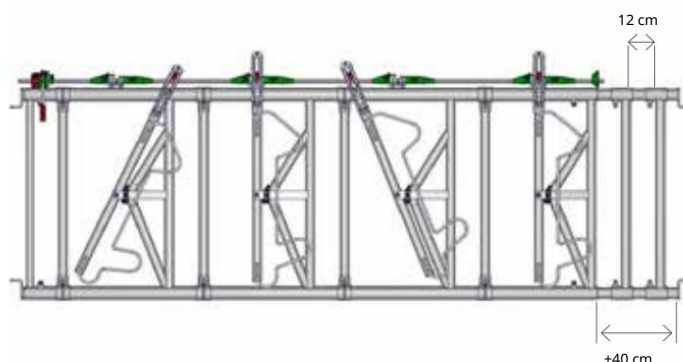

■ UPORABA



1 delovno mesto prostostoječega

Palica ima samopostrežni položaj, ki omogoča živali, da prihaja in odhaja, kadar koli želi.

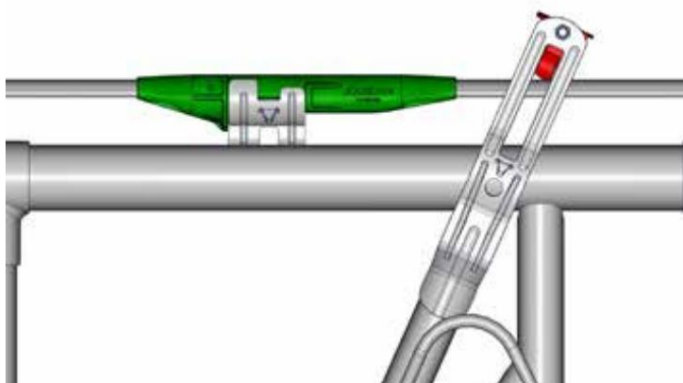

2- pozicijska zaklep

Z odklepanjem z eno roko in obračanjem palice za pol obrata se preklopi v blokirni položaj, ki omogoča redno blokiranje vseh živali na Cornadisu. Ko se živali navadijo, se Cornadis spremeni v orodje za pridrževanje, ki omogoča preprosto in mirno lovljenje živali.

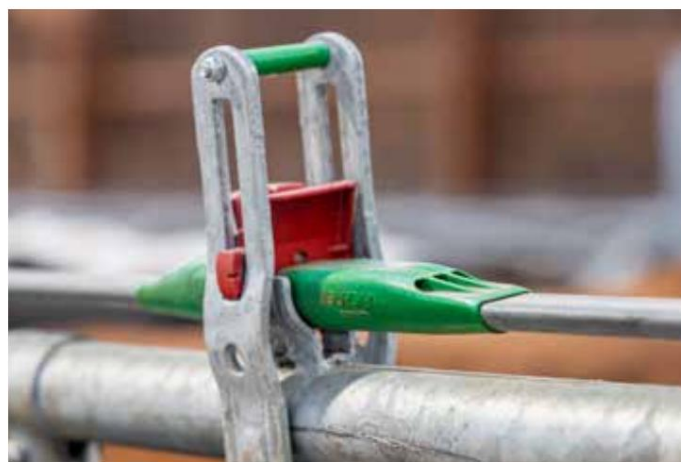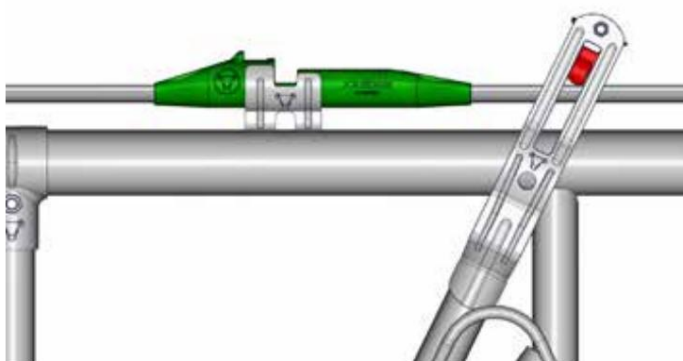


POZOR

Pri približevanju živalim v Cornadisu bodite pozorni na varnost.

3. Samostojno gojenje živali pri Cornadis

Namestite individualno zaklepno os ref. SQ9939 in nato obrnite palico v zaklepni položaj.

Ergonomski kovinski del omogoča varno blokiranje živali pred kakršnim koli posegom.

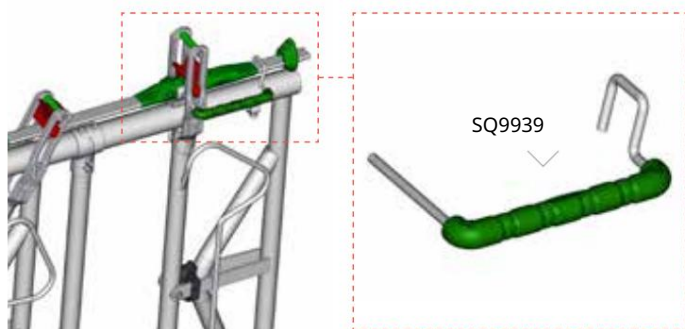



4. Odklepanje

Blokano žival lahko odklenete tako, da dvignete rdečo os z dvema plavutima, pri čemer bodite previdni glede nenadnega premika živali in mobilne roke.

POZOR

Med odklepanjem ne postavljajte roke na Cornadis.

Prosimo, upoštevajte veljavne predpise o dobrobiti živali.

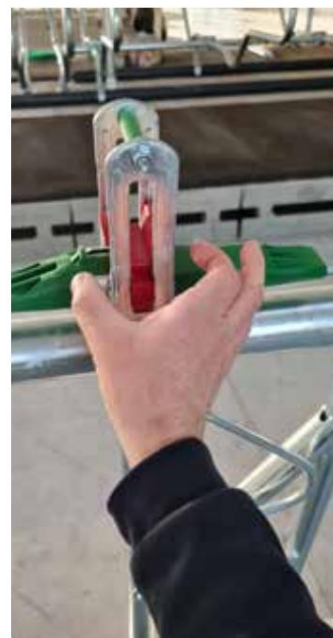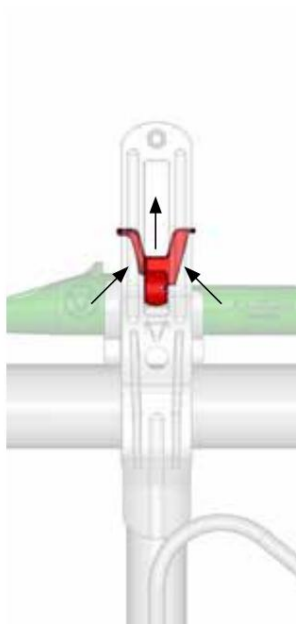


INTERVJU



Ne pozabite redno mazati gibljivih delov, tečajev gibljivih ročic, krmilne ročice in vseh potrebnih delov.

Preverite tesnost vijakov.

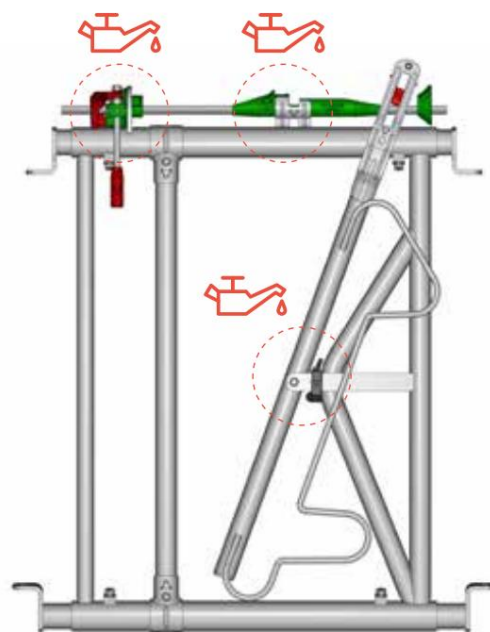

VARNOST

Namestitev in višino Cornadisa je treba prilagoditi glede na namestitev in živino. Prilagoditev vratne linije (velikosti vratu živali) mora rejec prilagoditi živalim, njihovi starosti in morfologiji.

Za molzno kravo priporočamo nastavitev med 19 in 22 cm.



Ne pozabite preveriti tudi pritrditve Cornadisa, verige morajo ostati na svojem mestu.

Če jih živali snamejo, jih ne pozabite namestiti nazaj in namestiti opsijski žični nagobčnik, ref. FE2095, da se prepreči odpiranje s strani živali.





IN



FE2095


POZOR

Zaradi varnosti pustite za tele največ 12 cm prostora.

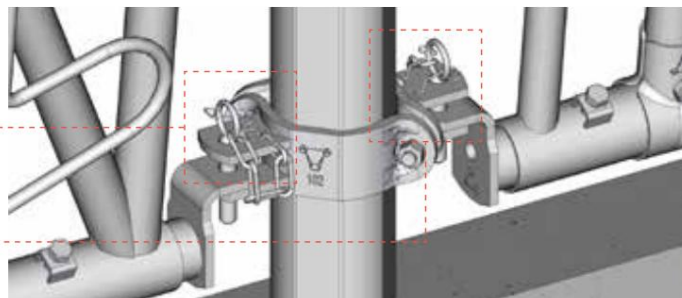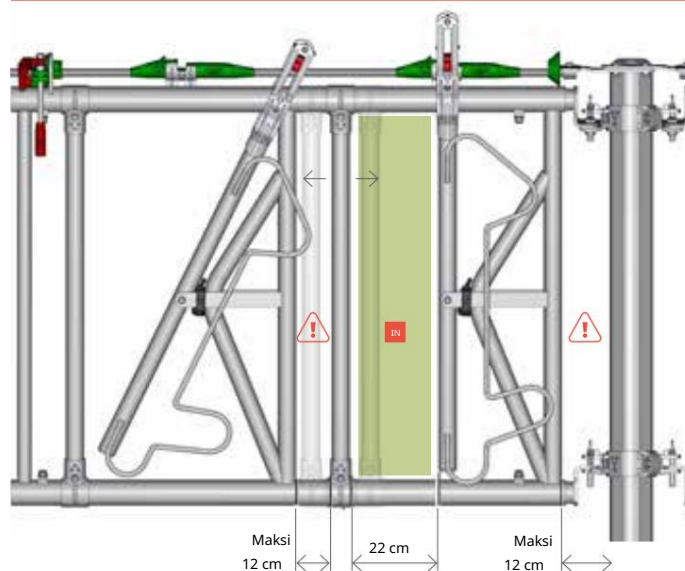

Grat'O Gratte

Redna namestitev krtač, kot je Grat'O Gratte, zagotavlja udobje živali in preprečuje, da bi živali opraskale opremo in jo s tem poškodovale ali se poškodovale.


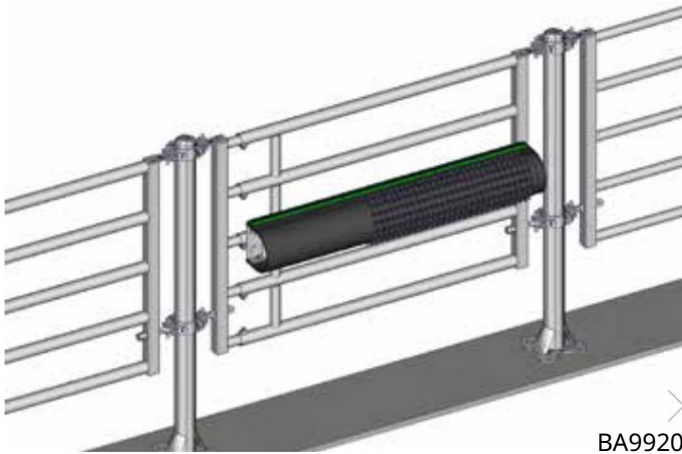


BA9920




Moški prehod Cornadis

Namestitev vstopnega jaška v krmilne stebre ali prehoda med dvema oddaljenima stebroma je treba čim bolj načrtovati, da se kmetu zagotovi varna pot za pobeg s hitrim odpiranjem in zapiranjem. Priporočljivo je namestiti vstopni jašek na vsakih 6 panelov.

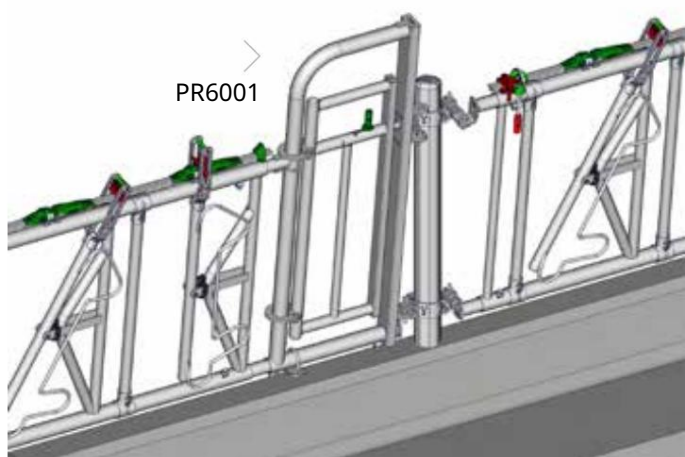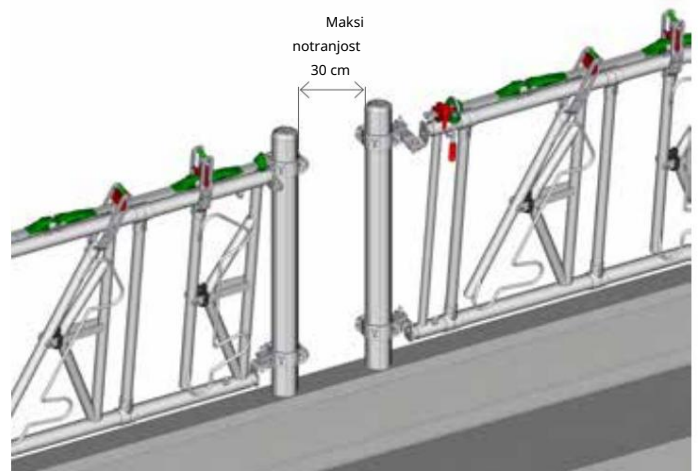

PR6001

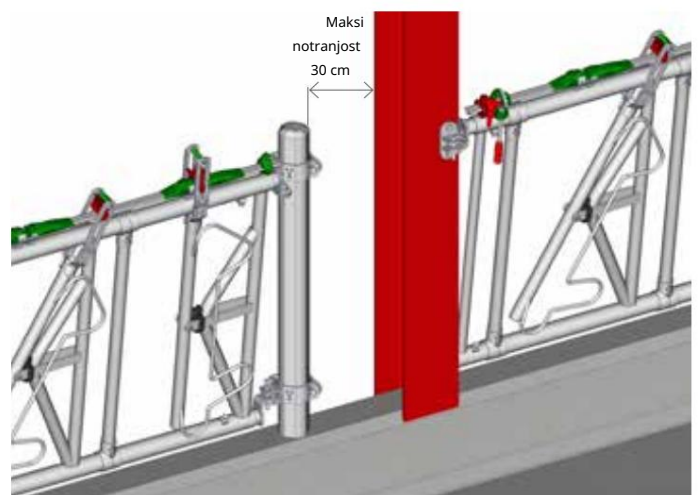

Maksi
notranjost
30 cm



Če se na poti za živali kopiči voda, jo je treba redno čistiti, da so živali vedno

na isti višini kot pri Cornadis in za zagotovitev dobrega zaklepanja in delovanja.



Ko vzreditelja ni v stavbi, še posebej ponoči, ne pozabite pustiti Cornadija v samopostrežnem položaju.



POZOR

Živali z ovratnicami so potencialni vir nesreč z opremo, zato ne pozabite ustrezno preveriti tesnosti ovratnice.
morfološkega razvoja živali.
Uporabite ovratnico z varnostno napravo.

Kljub vsej pozornosti, ki jo posvečamo oblikovanju naših izdelkov, z glavnim ciljem optimalnega dobrega počutja živali in najvišje ravni varnosti, JOURDAIN ne more biti odgovoren v primeru nesreče, v katero je vpletena žival.

Poznavanje in vsakodnevno spremljanje živine s strani rejca ostajata najvarnejši rešitvi za preprečevanje nesreč.


KOROZIJA

Zaradi varnosti in omejitve korozije ne pozabite ozemljiti opreme. Za omejitev korozije je mogoče namestiti termoskrčljivo cevko (ref. TR0101) ali prašno lakiran drog.


Kopičenje silaže na steni Cornadis povzroča korozijo spodnjega nosilca.



TR0101

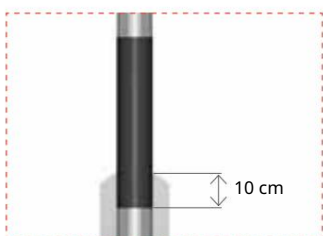

Višino nogavice prilagodite ravni kontaktne površine, 10 cm pod betonom, in pustite zatesnjen kovinski steber v neposrednem stiku z betonom.

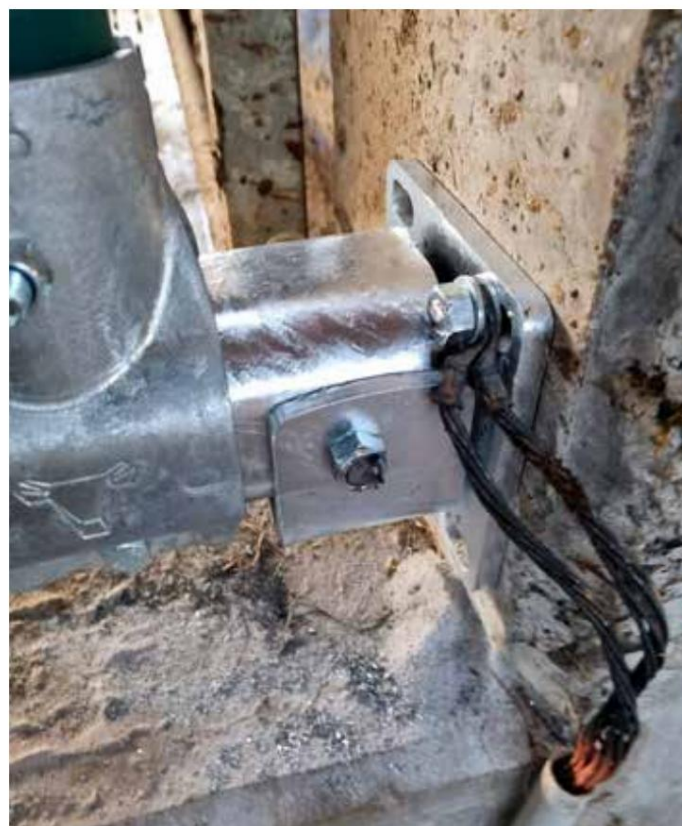

TR0121



POZOR

Korozija v živinorejskih poslopih je pogosta zaradi agresivnih dejavnikov in okolja.

Ne pozabite nanesti in pobarvati z bitumensko barvo takoj, ko se pojavijo prve sledi.



TEHNIČNA LITERATURA

OPOMBA: Dimenzije so podane v milimetrih (mm).

Dolžina palice

B Velikost začetnega mesta

C Velikost prostora na kravo


D Pritrjevanje sredinske razdalje

IN Razdalja med središči stebra

Ž Položaj armature, ki jo je treba zatesniti


G Maksi izrez

Nastavljiv SAFETY® IV
(montaža na drog
CLOVER0 / 102 mm, standardna
prirobnica in končne kape
ref. MO5050)

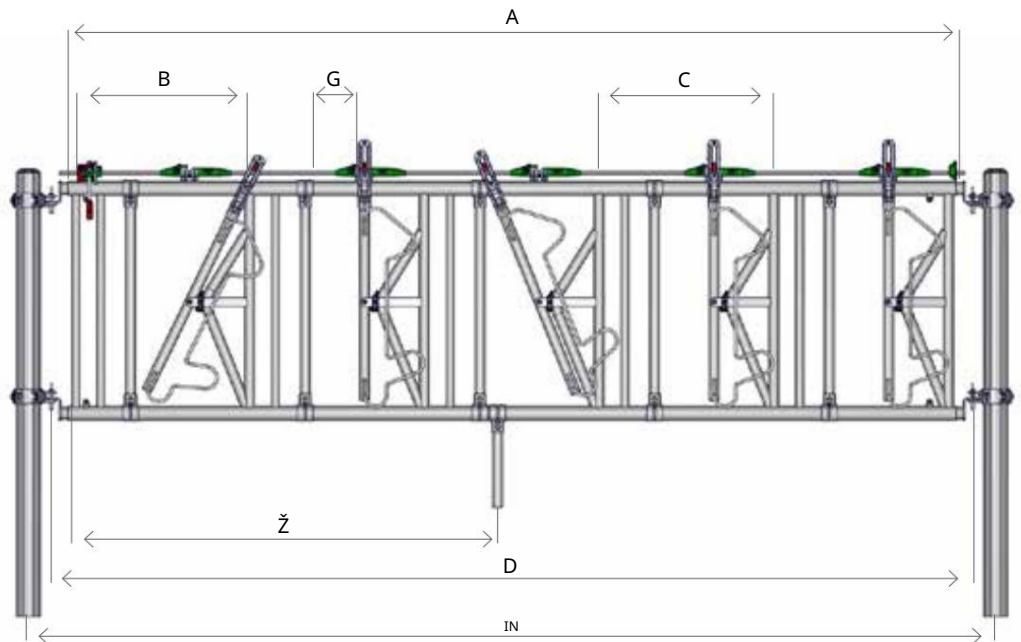


Ref.	Oznaka	A	B	C	D (mini)	In (mini)	D (največ)	In (maks)	Ž	G
SQ0110	1 kos / 1	720	660	-	808	1 004	970	1 166	-	235
SQ0216	m 2 kosa /	1 310	621	628	1 398	1 594	1 560	1756	-	280
SQ0320	1,60 m 3	1 700	583	530	1788	1 984	1 950	2 146	-	230
kosi / 2 m SQ0430 4 kosi /		2 700	656	664	2 788	2 984	2 950	3 146	-	315
SQ0534	3 m 5 kosov /	3 100	595	610	3 188	3 384	3 350	3 546	-	265
3,40 m SQ0540 5 kosov / 4		3 700	724	728	3 788	3 984	3 950	4 146	1790	275
m SQ0640 6 kosov / 4 m		3 700	593	610	3 788	3 984	3 950	4 146	1760	265
SQ0644 6 kosov / 4,40 m 4 100 SQ0740 7			656	675	4 188	4 384	4 350	4 546	2 100	330
kosov / 4 m 3 700 SQ0650 6 kosov / 5 m 7			581	510	3 788	3 984	3 950	4 146	2 060	210
kosov / 5 m SQ0850 8		4 700	774	774	4 788	4 984	4 950	5 146	2 260	325
SQ0750	kosov / 5	4 700	660	664	4 788	4 984	4 950	5 146	1 930	315
m		4 700	577	581	4 788	4 984	4 950	5 146	2 260	235
SQ0854	8 kosov / 5,40 m 5 080 4 700		621	628	5 168	5 365	5 330	5 526	2 450	280
SQ0950 9 kosov / 5 m			561	510	4 788	4 984	4 950	5 146	2 550	210
SQ0860 8 kosov / 6 m		5 700	708	705	5 788	5 984	5 950	6 146	2 770	255
SQ0960 9 kosov / 6 m 10		5 700	619	628	5 788	5 984	5 950	6 146	3 070	280
SQ1060	kosov / 6 m	5 700	580	562	5 788	5 984	5 950	6 146	2 730	215
SQ1160	11 kosov / 6 m	5 700	541	510	5 788	5 984	5 950	6 146	2 530	210

SAFETY® IV fiksni
(montaža na drog
CLOVER0 / 102 mm, standardna
prirobnica in končne kape
ref. MO5050)

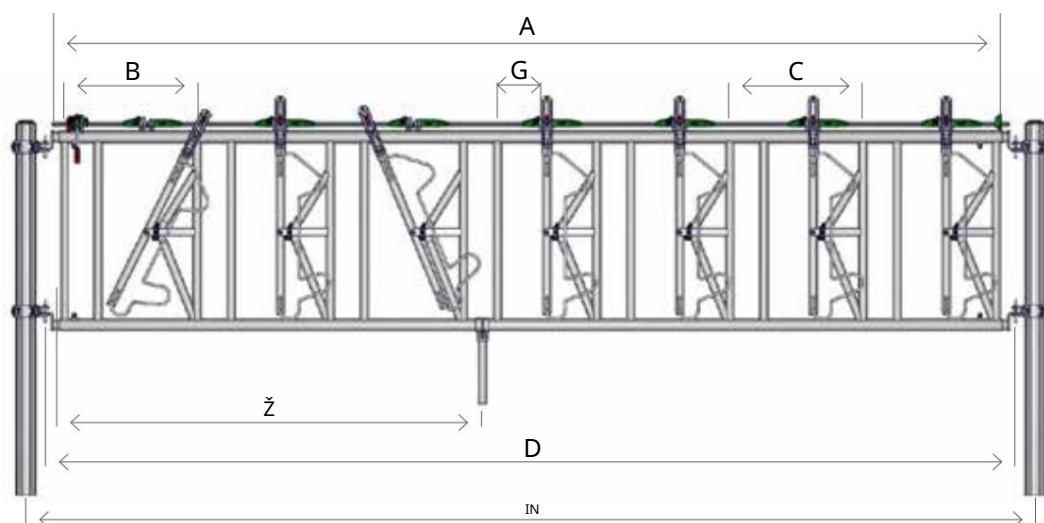

Ref.	Oznaka 7 p. /	A	B	C	D (mini)	In (mini)	D (največ)	In (maks)	Ž	G
SQ1750	5 m 8 p. /	4 700	660	664	4 788	4 984	4 950	5 146	2 110	200
SQ1850	5 m 8 p. /	4 700	577	581	4 788	4 984	4 950	5 146	2 500	195
SQ1860	6 m	4 700	708	705	5 788	5 984	5 950	6 146	3 120	200


Nastavljiv izvoz SAFETY® IV
(montaža na drog
TREFLE0 / 102 mm, prirobnica
in varjeni ravni konci
ref. MO5054)

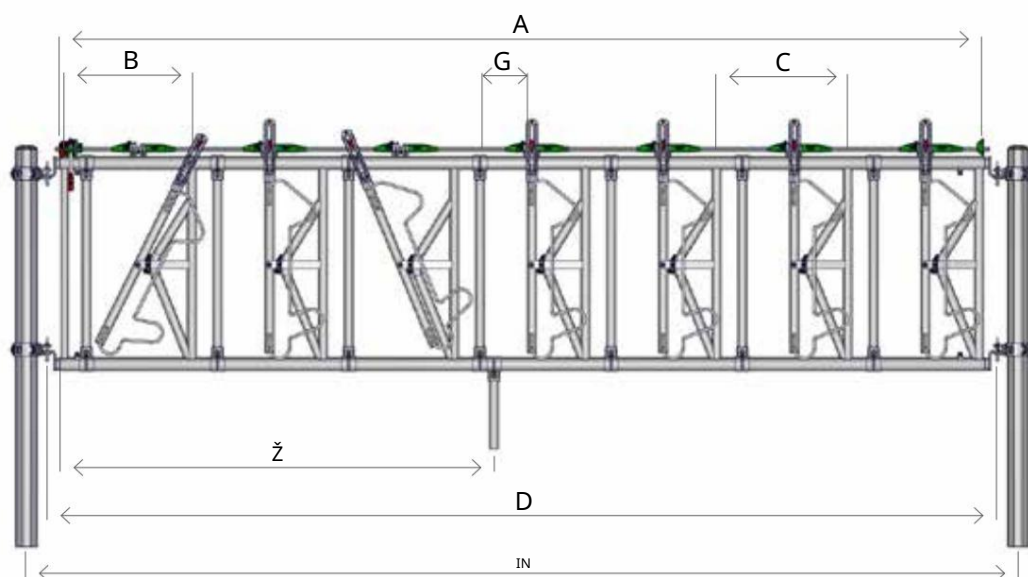


Ref.	Oznaka 4 p. /	A	B	C	D (mini)	In (mini)	D (največ)	In (maks)	Ž	G
SQ0426	2,60 m 2 290 5 p. / 3,20 m 5		480	562	2 350	2 546	2 607	2 803	-	215
SQ0532	p. / 3,80 m 3	2 920	480	581	2 980	3 176	3 237	3 433	-	235
SQ0538	520 6 p. / 3,20 m 6 p. / 3,80		493	728	3 580	3 776	3 837	4 033	-	275
SQ0632	m 7 p. / 3,80	2 920	404	477	2 980	3 176	3 237	3 433	-	180
SQ0638	m	3 500	479	581	3 560	3 756	3 817	4 013	-	235
SQ0738		3 500	405	495	3 560	3 756	3 817	4 013	-	195

Nastavljiv izvoz SAFETY® IV (montaža na drog TREFLE0 / 102 mm, standardna prirobnica in končni pokrovi ref. MO5050)

Ref.	Oznaka 7 p. /	A	B	C	D (mini)	In (mini)	D (največ)	In (maks)	Ž	G
SQ0746	4,60 m 4 300 7 p. / 4,80 m 4		579	610	4 388	4 584	4 550	4 746	2 018	265
SQ0748	500 8 p. / 4,60 m 4 300		664	628	4 588	4 784	4 750	4 946	2 150	280
SQ0846			510	510	4 388	4 584	4 550	4 746	1780	210

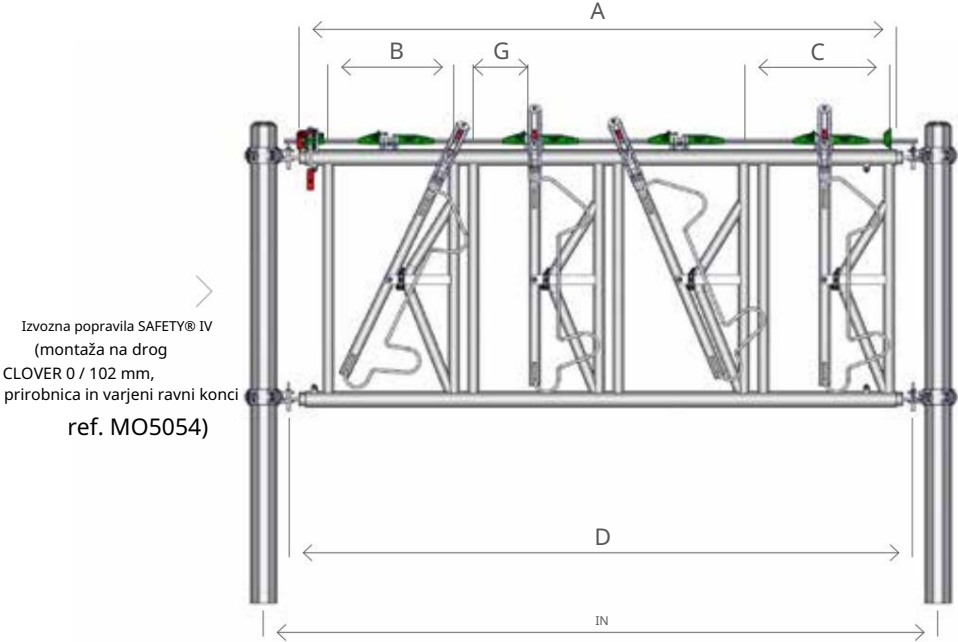

Ref.	Oznaka 4	A	B	C	D (mini)	In (mini)	D (največ)	In (maksi)	Ž	G
SQ1426	kosi / 2,60 m 2 290 5 kosov /		482	562	2 350	2 546	2 607	2 803	-	195
SQ1532	3,20 m 6	2 920	486	581	2 980	3 176	3 237	3 433	-	195
SQ1638	kosov / 3,80 m 3 500		486	581	3 560	3 756	3 817	4 013	-	195

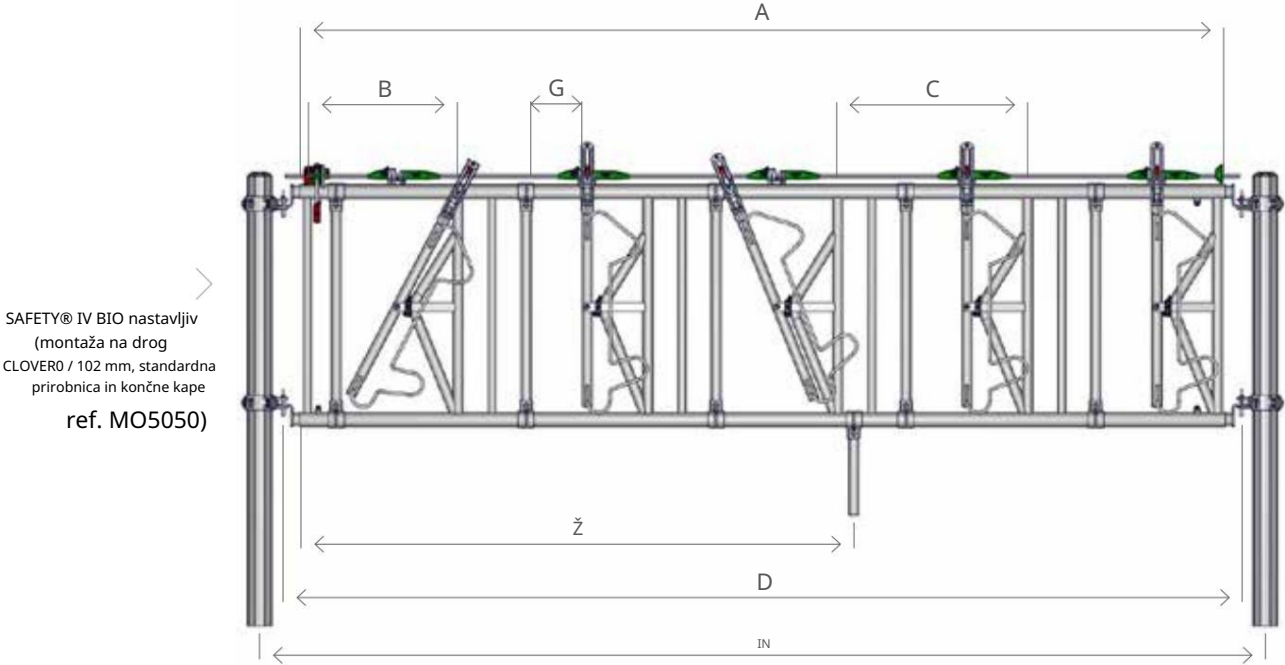

Ref.	Oznaka	A	B	C	D (mini)	In (mini)	D (največ)	In (maksi)	Ž	G
SQ0541	5 p. / 4,10 m	3 800	619	780	3 888	4 084	4 045	4 241	2 275	295
SQ0648	6 p. / 4,88 m 7	4 580	619	780	4 668	4 864	4 825	5 021	2 275	295
SQ0756	p. / 5,66 m 5 360		619	780	5 448	5 644	5 605	5 801	3 060	295



Logotip »Izdelano v Franciji« je izjava, ki jo lahko proizvajalci ali distributerji pod določenimi pogoji vključijo na svoje izdelke, da potrdijo njihovo francosko poreklo:

- pridobivajo znaten del svoje vrednosti iz ene ali več proizvodnih faz, ki se nahajajo v Franciji,
- so v Franciji doživele svojo zadnjo bistveno preobrazbo (vir: www.economie.gouv.fr).

Za JOURDAIN je ta definicija pojma »Izdelano v »Francija« ni zadostno, zato smo ustvarili lasten logotip, ki nosi veliko večjo zavezo:

- Francoska proizvodnja naših izdelkov zagotavlja popoln nadzor nad načrtovanjem, proizvodnjo, nadzorom kakovosti in logistiko interno, na naši lokaciji v Escrennesu (45).



Poiščite vse
naše izdelke



WWW.JOURDAIN-GROUP.COM